海尔全自动洗衣机

使用说明书

Haier

- 专用号：
- 使用前请仔细阅读使用说明书
- 请妥善保存以备参阅

Haier

本说明书适用机型

XQS70-98
XQS50-28
XQS70-98 保健型
XQS50-28 保健型
XQS50-28 抗菌型 G
XQS50-28 上排水

目 录

- 各部位名称 …… 1
- 注意事项 …… 2
- 安装与调整 …… 4
- 安装进水管 …… 6
- 洗前准备 …… 8
- 投放洗涤物 …… 9
- 洗涤剂的使用 …… 9
- 按操作按钮 …… 10
- 关闭上盖 …… 13
- 洗衣结束 …… 13
- 洗后处理 …… 14
- 故障排除 疑问解答 …… 15
- 装箱说明 规格表 …… 16
- 安全用电提示 售后服务 …… 17

各部位名称

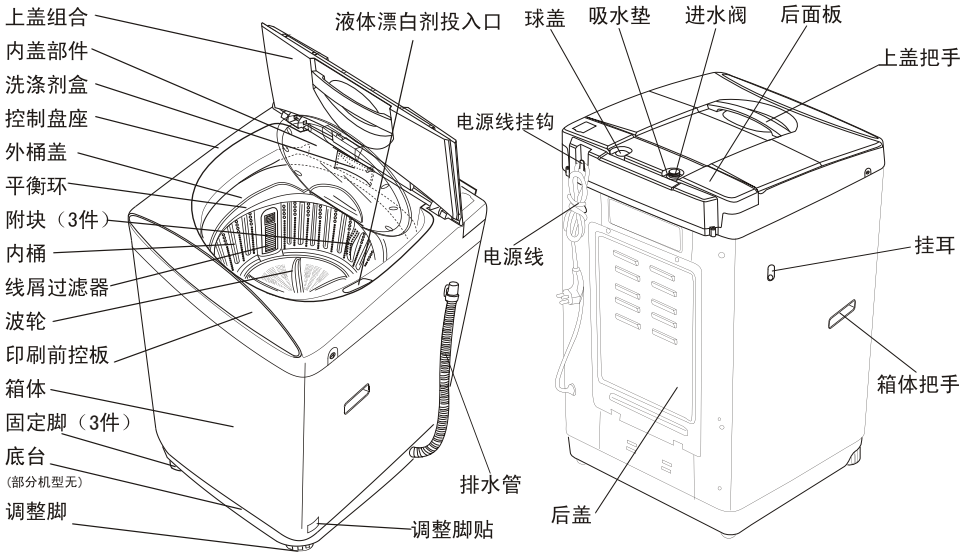

说明：1 机型不同，线屑过滤器不同，具体参见购买机型。
2 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的海尔洗衣机及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请谅解。

符号含义说明

警示标志	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

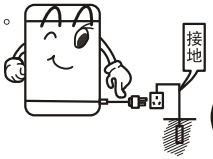

洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。

- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。

洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

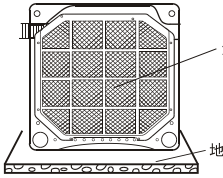

不要使用50 C以上的热水。

不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到控制盘膜上。

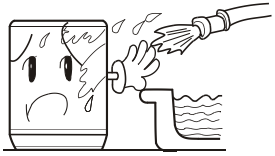

不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或损坏衣物。

不要与其它电器合用一个电源插座，插头与插座配合松动时不要使用。

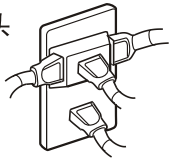

注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。

不要自行分解、修理、改装。

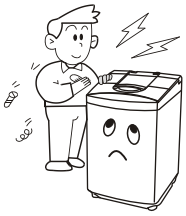

不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。

不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

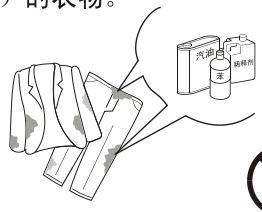

无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

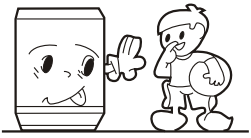

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

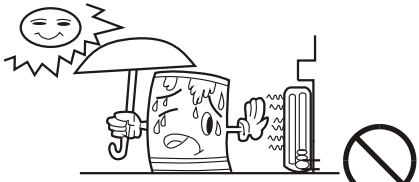

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损请与我公司当地售后服务联系。（机型不同，线屑过滤器的形状不同，请根据购买机型安装）

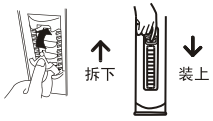

- 为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、纽扣、砂子、发夹等物品。

- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并将排水管放下。
- 建议采用低泡洗衣粉。

安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要

首次使用洗衣机时，按以下方法安装内盖部件：

1、打开洗衣机上盖。

2、将内盖部件放置到外桶盖上（按图一箭头方向所示），内盖轴对准相应的外桶盖轴槽安装孔。

3、按压内盖轴＊处，安装到位，确保内盖开闭时无脱落、异音等现象，开闭顺利. 洗衣完毕，不要卸下内盖部件。

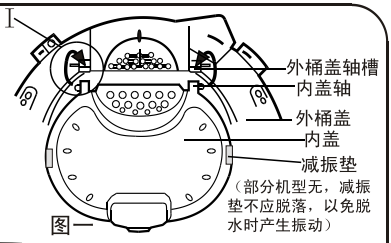

图一

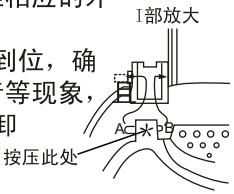

沿箭头方向将内桶轴A端安装在外桶盖轴槽的安装孔中，B端靠近在外桶盖轴槽的侧壁上，以使内盖不左右晃荡。

安装线屑过滤器

首次使用洗衣机前，请将线屑过滤器安装到过盖上. 将线屑过滤器底部（标有“下侧”端）插入过滤盖，再压入其上部（标有“上侧”端）。

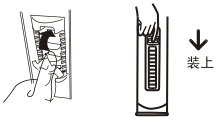

安装底盖

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）用十字花螺丝刀将底盖用8个螺钉安装到洗衣机底部， 然后轻轻扶起，如图所示。

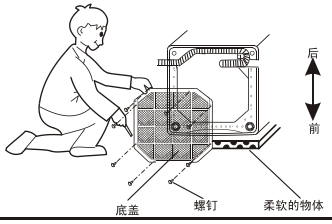

安装位置的调整

洗衣机支撑面最大允许倾斜角为2 。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

- 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

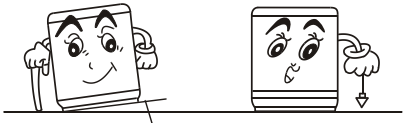

- 调节调整脚

1. 旋转调整脚时，请将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

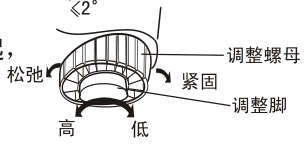

如何改变排水管方向（适用机型：XQS70-98　XQS70-98保健）

1. 将机器前面朝下，轻轻放倒，用十字花螺丝刀将8个螺钉卸下，取下底盖。

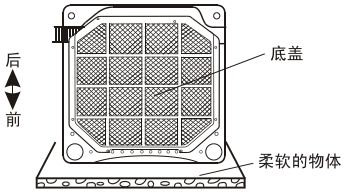

2. 将排水管从左侧沟槽内拔出。

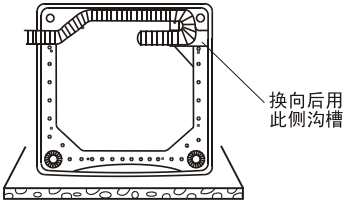

3. 将排水管从右侧伸出，用手将排水管按入沟槽内。

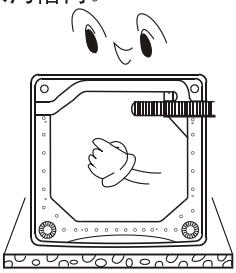

4. 安装底盖（方法如前所述），将洗衣机轻轻扶起。

第4页

注意：XQS50-28 XQS50-28保健型 XQS50-28抗菌型G此项内容见13页

排水管的使用(不适用于上排水机型)

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成　排水不畅，排水时间太长，洗衣机会　中途停止。

2. 勿踩踏或压排水管。

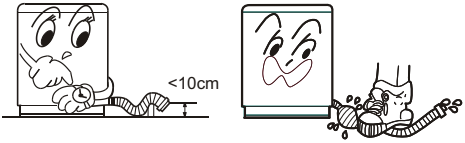

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位　切除，为了排水流畅，可将排水管前　端斜切。

4. 需加长排水管时，请另购排水管，加　长排水管的内径应不小于30mm，长度　应不大于1.5m。

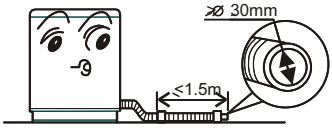

5. 加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

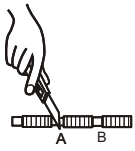

安装进水管

确认水龙头

合适的水龙头　　不合适的水龙头

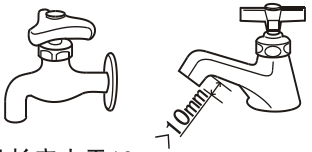

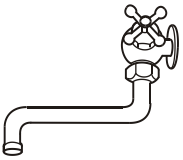

要求前段长度大于10mm
水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。

2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）

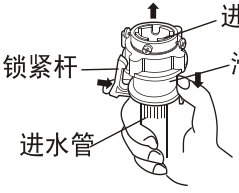

图1

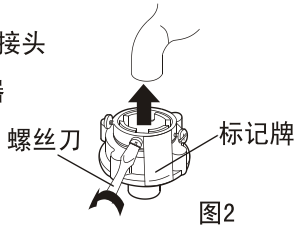

图2

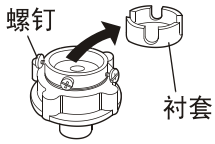

图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。

4. 揭下标记牌，按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。

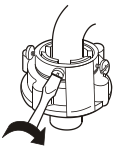
图4

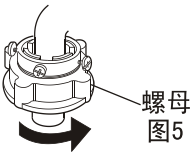

图5

图6

进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

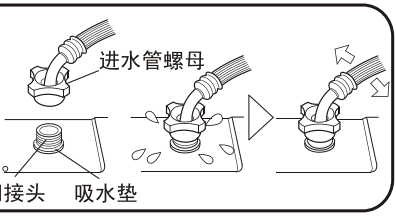

进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

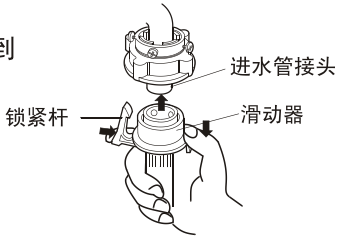

检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

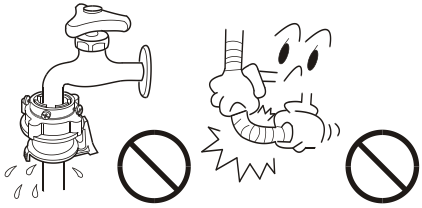

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

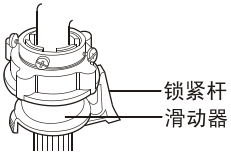

1 洗前准备

洗衣前的准备工作

1. 接好进水管，打开水龙头阀门。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插　头插入电源插座。接地端不应与煤气　管道、自来水管道连接。
3. 将排水管放下。
4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

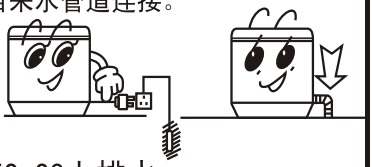

以下说明适用XQS50-28上排水

1. 洗涤前将排水管挂到适当的位置（不能放倒在地面上使用）。
2. 注意排水管出口要高于洗衣桶内的水位，以免发生虹吸现象。



洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，投入前将衣物展开抖松。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。

a. 检查衣物是否适合洗衣机洗涤；
B. 将易褪色的衣物和其他衣物分开洗涤；
C. 不易吸水的衣物请用手按入水中；
d. 附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
e. 表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
f. 受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；

2投放洗涤物

- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-1992 附录A中A2规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。 1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg以下的布量不要选择高水位,以防水滴飞溅。

3 洗涤剂的使用

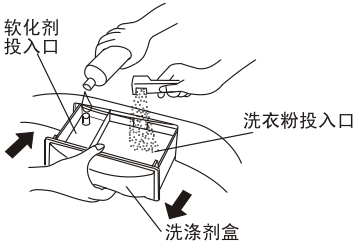

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用软化剂

- 软化剂的使用方法、使用量按软化剂的说明书。
- 将软化剂注入洗涤剂盒时，请注意不要超过水帽的最下沿。
- 因软化剂很容易凝固，请经常清洗（进行预约洗涤时，每次都应清洗）。
- 软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂的固化而导致流通不畅。

如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
  1. 注入少量水(选择最低水位)。
  2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
  3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
  1. 准备约30°C的温水和容器。
  2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉使用说明。

4 按操作按钮

a 操作按钮作用说明

指示灯状态及含义

一闪一亮，显示正在运行的程序

灯亮，显示将要运行的程序或选中

过程程序指示数码管

- 传感过程中，显示“--”。
- 程序运行中，显示相应过程的剩余时间（分）或剩余次数。
- 正在运行的程序对应的数码管亮。

“浸泡”按钮

- 按“浸泡”按钮，对浸泡过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“浸泡”按钮，可设定不同的浸泡时间（10、20、30、40分钟）。
- 在化纤、棉织品程序中按“浸泡”按钮，可选择浸泡过程，不可改变浸泡时间。
- 在快速、特快、毛织品、丝织品程序中，按动“浸泡”按钮，洗衣机不响应。

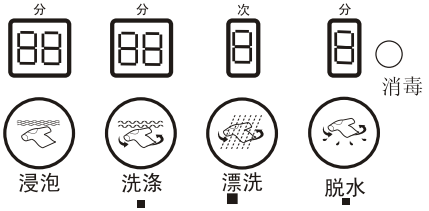

“洗涤”按钮

- 按“洗涤”按钮，对洗涤过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“洗涤”按钮，可设定不同的洗涤时间（从0-25分钟）。
- 在化纤、棉织品、毛织品、丝织品程序中按“洗涤”按钮，可选择洗涤过程，不可改变洗涤时间。
- 在快速、特快程序中，按动“洗涤”按钮，洗衣机不响应。

“漂洗”按钮

- 按“漂洗”按钮，对漂洗过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“漂洗”按钮，可设定不同的漂洗次数（01 2 3 4次）。
- 在化纤、棉织品、毛织品、丝织品程序中按“漂洗”按钮，可选择漂洗过程，不可改变漂洗次数。
- 在快速、特快程序中，按动“漂洗”按钮，洗衣机不响应。
- 在标准程序中，本机设定为节水程序，若在启动运行前按动漂洗按钮，将转为蓄水漂洗程序。
- XQS50-28保健型按此键2秒以上可选用消毒程序。

“脱水”按钮

- 按“脱水”按钮，对脱水过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“脱水”按钮，可设定不同的脱水时间（从0-9分钟）。
- 在化纤、棉织品、毛织品、丝织品程序中按“脱水”按钮，可选择脱水过程，不可改变脱水时间。
- 在快速、特快程序中，按动“脱水”按钮，洗衣机不响应。
- XQS70-98保健型按此键2秒以上可选用消毒程序。

童锁功能

- 为保护儿童安全及防止儿童改变洗衣过程特设定本功能。
- 按住“水位”按钮和“脱水”按钮的同时按下“电源开/关”按钮，数码管显示“CL”，然后可继续设定其它所需的洗衣程序，在洗衣程序全部设定完毕，按下“启动/暂停”按钮后，童锁
- 功能开启，所有按钮进入锁定状态，不可选择。
  童锁功能的解除：同时按住“水位”按钮和“脱水”按钮持续1秒钟以上，听到一声“嘀”的蜂鸣音，解除童锁。

“电源开/关”按钮

- 按动“电源开/关”按钮，接通电源
- 通电后按动“电源开/关”按钮，切断电源
  按动“电源开/关”按钮，接通
- 电源，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电

预约、剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“--”
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 程序运行中，显示剩余总时间（分），当总时间超过99分钟时，十位数字用“A”代表100分钟，用“b”代表110分钟，例如“A3”表示103分钟。
- 出现异常时，显示异常现象符号（见15页）

第15页

“启动/暂停”按钮

接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动

- 运行时按动，暂停
- 暂停时按动，再启动

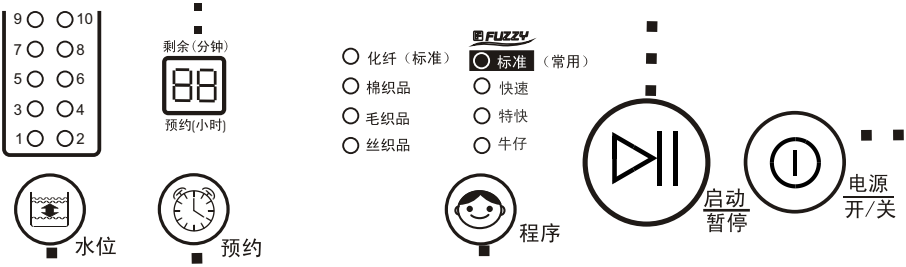

“水位”按钮

- 洗衣机可自动检测布量，经布量检测后，水位自动设置为4、6、8、10中某一合适的水位。
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择。
- 桶内有水时不能检测布量，显示“6”水位。
- 放入湿衣物，可能显示“10”水位，用户需自己选择合适的水位。
- 选用特快程序，水位显示为“3”，进水至2水位后，一边进水，一边洗涤，到约3水位后，进行正常洗涤。
- 在“洗涤”及“漂洗”的洗涤运行过程中，按住“水位”按钮进行补进水，手松开或到溢水水位时停止补进水(特快程序除外）。
- 因布质干湿程度不同，判定水位可能与实际水位不同。

“预约”按钮

- 非预约状态，预约指示灯灭，剩余时
- 间指示灯亮，数码管显示到洗衣结束的剩余时间（按分钟显示）。
- 按动“预约”按钮，预约指示灯亮，数码管显示洗衣结束的预约时间（按小时显示）。启动后预约指示灯亮，表示预约工作。

“程序”按钮

- 可以选择以下全自动程序

程序	适用情况
标准	常规洗涤
快速	常规衣物的快速高效洗涤
特快	1kg以下轻污衣物的特快洗涤
牛仔	较大、较厚衣物的洗涤
化纤	化纤布料衣物的洗涤　适用XQS50-28，XQS70-98，
常用	带蓄水漂洗功能，适用XQS50-28保健型，XQS70-98保健型XQS50-28 抗菌型G
毛织品	毛织品布料衣物的洗涤
棉织品	棉织品布料的洗涤
丝织品	丝织品布料衣物的洗涤

注：机型不同，对应的标准程序的位置不同

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

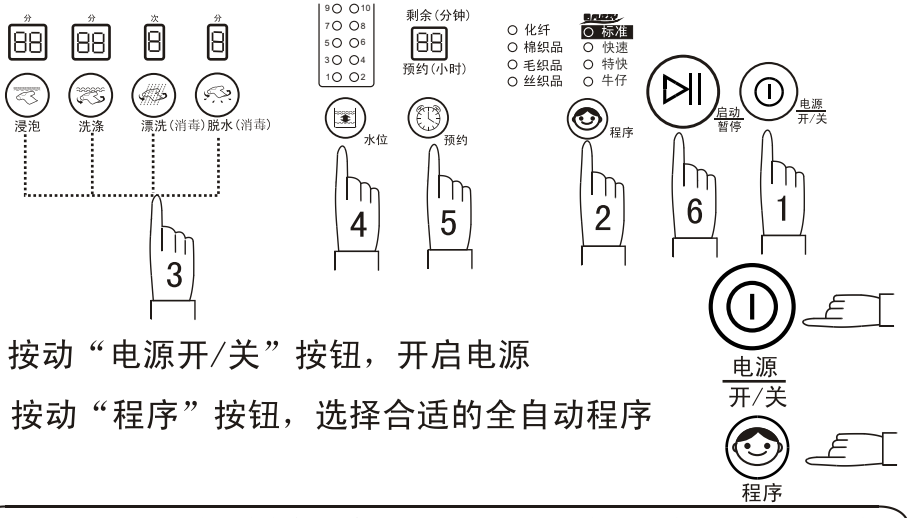

1 按动“电源开/关”按钮，开启电源

2 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第11页“‘程序’按钮”。
例：对少量的轻污衣物洗涤时，用“特快”程序。

第11页

3 按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择合适的过程程序

开启电源后，洗衣机自行设定“洗涤”、“漂洗”、“脱水”过程程序，此为常用标准程序。如果选用其它过程程序，按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择“浸泡”、“洗涤”、“脱水”的时间和“漂洗”的次数。当开启电源后，如果首先按动了“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮中的一个，则其前面的过程数码管自动熄灭，其前面的过程程序不再运行。例如：开启电源后，首先按动了“脱水”按钮，则启动后直接执行单独脱水过程。

请注意

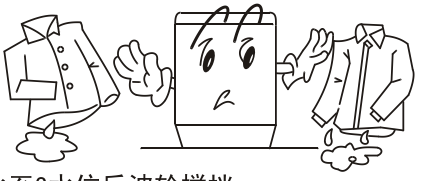

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要用浸泡程序。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。
- 注水不到预定水位，波轮不转；进水至3水位后波轮搅拌。

- 浸泡程序可配合标准、牛仔、化纤、棉织品全自动程序使用，浸泡中伴随间断的波轮搅拌。
- 洗衣机运行后，只有在洗涤情况下可以进行程序和过程的设定，其它情况下不能设定。

4 按动“水位”按钮，选择合适的水位



开启电源后，洗衣机自动执行模糊程序，检测布量，经布量检测后，水位自动设置，如果选择其它水位，先按动“启动/暂停”按钮，再按动“水位”按钮，选择水位。 可参照第11页“‘水位’按钮”进行选择。

第11页

5 按动“预约”按钮，选择合适的预约洗涤程序



开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按动“预约”按钮，选用预约洗涤程序。可参照第11页“‘预约’按钮”进行选择。

第11页

- “预约”启动后，您选择程序的数码管指示灯灭，数码管显示剩余时间（小时），预约过程中，按住“预约”按钮，可显示预约状态。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。

约18小时后, 洗衣过程结束

6 按动“启动/暂停”按钮

5 关闭上盖

除注排水外，如打开上盖，会停止运行并报警

6 洗衣结束

洗衣结束后，洗衣机自动断电

如何改变排水管方向（适用机型：XQS70-98　XQS70-98保健）

1. 卸下洗衣机后盖。
2. 将排水管放下，取下排水管架，如图1所示， 将排水管收进箱体，然后将一只手伸进箱体内，用力捏住排水管护套的卡爪，使卡爪脱离卡位，用另一只手取下排水管护套，如图2、3所示。

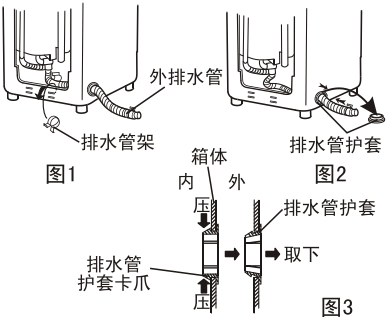

下转14页

洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

洗涤剂盒请拆卸后水洗

1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上拉。

2 安装方法：倾斜着从上装进，然后 推进去。

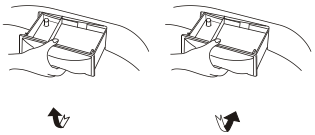

- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。所购机型不同，线屑过滤器不同，请参照具体机型对应下图进行拆卸清洗。

线屑过滤器的拆卸：（图1）

1 向上提拉，可拆下线屑过滤器。

线屑过滤器的拆卸：（图2）

1. 按压后向外拔动，可拆下。
2. 按压后向里推，可装上。



图1

图2

进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。



箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。

1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关上上盖。

3. 将另一侧排水口护盖卸下（拆卸方法同 排水管护套拆卸方法），将排水管护套 装上，如图4所示。
4. 将排水管从另一侧伸出，用排水管架将 排水管固定在箱体上，如图5所示。

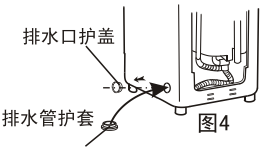

图4

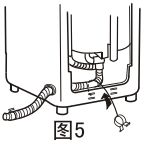
图5

5. 将排水口护盖安装到另一侧，如图6所示。

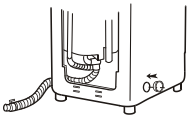
图6

上接13页

故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
数码管显示“E0”并鸣叫		● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次， ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2”并鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水（自动修复动作以后）数码管显示“E3”		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢，约15分钟后不到设定水位，数码管显示“E4”		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 等到水压达到正常后使用
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
数码管显示“E8”		● 电源电压过低	● 拔下电源插头，电源电压正常时再使用
数码管显示“E9”		● 电源电压过高	
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉
虹吸现象处理		● 排水管放置的过低	● 参照第8页排水管使用说明将排水管放置适当的位置

常见现象

现　象	原　因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 按“过程选择”按钮，选择“脱水”时，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。
● 最终脱水时停止脱水，显示变成漂洗并进水	● 由于洗涤物偏向一侧，安全开关动作的缘故。进行进水，搅拌运转后，消除洗涤物的偏心，再次进行脱水

装箱说明

名称		数量
● 使用说明书		● 壹本
● 合格证		● 壹枚
● 保修证		● 壹件
● 进水管部件 		● 壹件
●线屑过滤器	其他机型	● 壹件（随机安装）
	XQS50-28保健型 （放置在文件袋）	● 壹件
● 底盖板 （洗衣机包装上衬与包装箱上封口处）		● 壹件
● 自攻螺钉		● 捌件
● 电脑全自动洗衣机		● 壹台

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-1992 家用电动洗衣机

		适用机型
水位/水量	1/18L、2/24L、3/30L、4/36L、5/42、7/54L、8/60L、9/66L、10/70L	XQS70-98 XQS70-98保健型
	1/16L、2/20L、3/24L、4/28L、5/32、7/42L、8/45L、9/47L、10/50L	XQS50-28 XQS50-28保健型 XQS50-28抗菌型G
进水水压	0.03MPa~0.78MPa	适用所有机型

安全用电提示

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1.必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。

2.必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和保修证明的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6、使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 进水管（0.5m，1m）
- 排水管（用于加长排水管）

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101　　服务电话：（0532）8939999　　传真：（0532）7636565

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

Internet网址：http：//www.haier.com　　E mail：washer@haier.com

海尔集团

海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内　邮编：266101
服务电话：（0532）8939999　传真：（0532）7636565
Internet网址：http：//www.haier.com
E-mail地址：washer@haier.com

第1版